

# 「張り込みくんビューワ」 取扱説明書 (OKC\_Viewer)

## <動作環境>

Windows XP / Me / 2000 / 98SE

モニターの解像度は800×600ドット以上必要です。

## <ご注意！>

Windowsやデジタルカメラなどの機器で「張り込みくん」のメモリーカード (CompactFlash) に対しての書き込み / 書き換えやフォーマットは行わないでください。「張り込みくん」で使用できなくなる可能性があります。

本製品の使用または使用不能から生じる二次的な損害 (記録内容の変化・消失など) に関して、当社は一切責任を負いません。

## <インストールの手順>

Windows XP / 2000の場合は、プログラムのインストールが可能な権限でログオンしてください。

1. 「張り込みくんビューワ」のCD - ROMをCD - ROMドライブに挿入します。

2. 下のセットアップ画面が自動的に起動します。＜OK＞をクリックしてください。



(セットアップ画面が表示されない場合)

「スタート」 「ファイル名を指定して実行(R)」を起動して、「参照(B)」からCD - ROMドライブを選び、「SETUP.EXE」をダブルクリックして下さい。

3. インストール先を変更する場合は下の画面の＜ディレクトリ変更(C)>をクリックして変更してください。

(変更の必要がない場合はそのままPCの絵が描かれたボタンをクリックしてください)



4. プログラムグループの選択をします。グループ名を設定して＜継続(C)>をクリックしてください。


(変更の必要がない場合はそのまま＜継続(C)>をクリックしてください)



5. インストール中に下のような画面表示がでる場合は、＜はい(Y)>を選択して下さい。



6. 正常にセットアップが終了すると下の画面になります。＜OK＞をクリックしてCD - ROMを取り出してください。

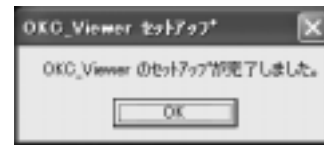

(プログラムの使用方法是裏面をご覧ください)

## <アンインストールの方法>

Windows XPの場合

1. 「スタート」 「コントロールパネル」 「プログラムの追加と削除」を開いてください。

2. 「プログラムの変更と削除」から「OKC\_Viewer」を選択して、「変更と削除」をクリックしてください。

Windows 2000の場合

1. 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」 「アプリケーションの追加と削除」を開いてください。

2. 「プログラムの変更と削除」から「OKC\_Viewer」を選択して、「変更と削除」をクリックしてください。

Windows Me / 98SEの場合

1. 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」 「アプリケーションの追加と削除」を開いてください。

2. 「インストールと削除」から「OKC\_Viewer」を選択して、「追加と削除」をクリックしてください。



〒391-0013 長野県茅野市宮川 5423-2  
TEL: 0266-82-0020 Fax: 0266-82-0022  
URL: <http://www.optnagano.co.jp>  
e-mail: [info@optnagano.co.jp](mailto:info@optnagano.co.jp)

意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

<張り込みくんビューワーの起動と終了>

**起動:**「スタート」「すべてのプログラム」「OKC\_Viewe」 「OKC\_Viewe」をクリックして起動します。

(プログラムグループをデフォルトの状態で設定した場合)

(Windows Me / 2000 / 98SEの場合は、上記の「すべてのプログラム」を「プログラム」と読みかえてください)

**終了:**ウィンドウの右上の (「閉じる」ボタン)をクリックして終了します。

<操作方法>

プログラムを起動して、画像を読み込むと下の画面のようになります。



画像の選択の仕方

指定したい画像をクリックする事により、画像を選択します。

選択された画像をもう一度クリックすると選択を解除します。

各部の説明

(1) “画像の読込”ボタン

表示する画像ファイルを読み込みます。(画面1)

(2) “画像の保存”ボタン


選択された画像を任意の場所に保存します。(画面2)


(一枚以上の画像が選択されていないとこのボタンを押すことはできません)

(3) “拡大・選択”ボタン


動作モードを「拡大モード」か「選択モード」に切り替えます。

「拡大モード」


マウスポインタが の形になり、画像の拡大が行えます。拡大したい画像の上でクリックしてください。


拡大中はマウスポインタが の形になり、拡大中の画像の任意の場所をクリックすることにより拡大表示を終了します。

拡大モード中は画像の拡大 / 縮小とスクロールバーの操作のみ行えます。

拡大・選択ボタンの表示が に変わります。

「選択モード」

マウスポインタが の形になり、画像の選択 / 解除が行えます。

拡大・選択ボタンの表示が に変わります。

(4) “全て選択”ボタン

読み込んだ全ての画像の選択 / 解除が行えます。

(5) スクロールバー

読み込んだ画像が一画面に収まらない時に上下スクロールを行います。

(6) “印刷”ボタン

選択された画像を印刷します。(画面3)

プリンターの用紙設定等を行うと、プリントサイズの選択ダイアログが表示されます。(画面4)

(一枚以上の画像が選択されていないとこのボタンを押すことはできません)

(7) 総枚数

読み込んだ画像の総枚数です。

(8) 選択枚数

選択している画像の枚数です。

画面1 .



表示する画像が記録されているフォルダを選択してください。

画面2 .



画像を保存するフォルダを指定してください。ファイル名の変更はできません。

画面3 .



使用するプリンターや用紙サイズ等を設定します。

画面4 .



設定された用紙で印刷可能な‘列数×行数’の一覧と、印刷に必要な用紙の枚数が表示されます。

印刷を行う‘列数×行数’を指定してください。